TMX-DM03取付ガイド

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

目次

お取付の際の注意事項 ・・・ P3

取付指定位置について ・・・ P4

取付に際しご用意いただきたいもの ・・・ P5

端末の取り付け方（共通） ・・・ P6

両面テープタイプでの取付方法 ・・・ P10

吸盤取付タイプでの取付方法 ・・・ P12

吸盤取付タイプ（反転）での取付方法 ・・・ P14

端末取付後の設定方法 ・・・ P16

ケーブルの取り回し方法 ・・・ P18

端末再設置後の設定方法 ・・・ P20

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

お取付の際の注意事項

●取り付け作業は、お車を平らな場所に駐車し、かつ通信圏内で行ってください。

●貼り付ける位置および付属のシガーライター電源ケーブルが引けるかを十分に検討してから貼り付けてください。

●端末を取り付けるときは、お車の取扱説明書を確認して自動ブレーキなどの「運転支援システム」の妨げにならない場所を選んで取り付けてください。

●お車のフロントガラスにコーティング剤や特殊加工（熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど）が施されている場合は、GPS の受信や録画品質に影響する可能性があるため、自動車メーカー様、自動車ディーラー様にご確認ください。

●端末を取り付けるお車のフロントガラスの上部に遮光フィルムが施されている場合は、端末のカメラ部分が遮光フィルムにかかるとドライブサポート機能や録画品質（映像が青くなるなど）に影響する可能性があります。

●取り付け作業は、空気中にゴミ、ほこりなどが少ない場所を選んで行ってください。

●気温が低いときやガラスがくもっている場合は、接着力の低下を防ぐため、車内ヒーターやデフロスタースイッチをオンにしてフロントガラスを温めておいてください。

● お車のエンジンを切っても、端末がスリープ状態＊にならない車種（常時電源車など）の場合、端末を利用しないときは必ずシガーソケットまたはアクセサリーソケットからシガープラグを抜いてください。抜き忘れるとお車のバッテリー上がりの原因となります。

＊ スリープ状態とは、ACC 電源の供給が絶たれた際、内蔵バッテリーの消耗を抑えるために一部機能に制限をかけた状態のことです。

● 取り付けにはメジャーなど距離の測れるものが必要なためご用意ください。

● 取り付けにあたっては、取扱説明書および本書をよくお読みください。

● 端末の設置位置や車種によっては、お車のサンバイザーと端末が干渉することがあります。また、サンバイザーがサブカメラの画角範囲を覆ってしまうと、サブカメラを使った機能が制限されることがあります。

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

取付指定位置について

端末は、以下の条件をすべて満たすお車および位置に取り付けてください。
また、ドライバーモニタリング機能を使うときは、必ず運転者がサブカメラに写る位置に取り付けてください。

●端末の全体がフロントガラスの高さの上縁から 20% 以内の位置（ウェザ・ストリップ、モールなどと重なる部分およびマスキングが施されている部分を除く実長の 20% 以内の範囲）

― ウェザ・ストリップ：ドアとドア枠の隙間をふさぐためのゴム製のパーツ。

― モール：ウインドの周りのガラスとボディーの隙間をふさぐためのゴム製のパーツ。

● 端末のカメラ部分がワイパーの拭き取り範囲内に入る位置。

●端末のカメラ部分がサンシェードやクロセラライン・クロセラパターンにかからない位置。

― クロセラライン、クロセラパターン： フロントガラス端の黒色のドット部分。

●車検ステッカーやルームミラーと重ならない位置。

●運転席から端末に手が届く位置。

●画面が見やすく運転者の視界の妨げにならない位置。

●端末が前方および左右に対して水平方向を向く位置。

● シガーライター電源ケーブルが無理なく引ける位置。

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

取付に際しご用意いただきたいもの

- TMX-DM03　端末本体
- シガーライター電源ケーブル
- 取付部材

—両面テープ取付の場合　・・・　本体取付アダプタ（両面テープ付）
端末固定ネジ（ノブ・スクリュー・ナット・ゴムワッシャー×2）

—吸盤タイプ取付の場合　・・・　吸盤
端末固定ネジ（ノブ・スクリュー・ナット・ゴムワッシャー×2）

- アルコールクリーナーなど
- 毛羽立たない布（乾拭き用）
- メジャーなど長さが測定できるもの（地面から端末までの高さを測ることになります）

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

取付方法（共通）

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

端末の取り付け方（共通）

■シガーライター電源ケーブルのマイクロ USB 端子を端末上面の電源端子（DC IN 5V）に挿し込みます。

※カメラレンズのカバーシートを剥がしてください。
端末にマイクロ USB 端子を挿し込むときは、端末の電源ボタンに触れないようにしてください。






■シガープラグをお車のシガーソケットまたはアクセサリーソケットに接続し、エンジンをかけます。

※ 正しく給電している場合は、付属のシガーライター電源ケーブルの給電インジケーターが緑色に点灯します。



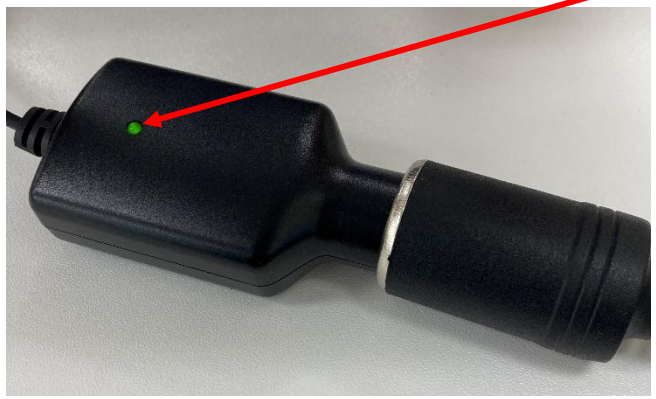


Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

端末の取り付け方（共通）

※端末取付や各種設定をする際には、お車を平らで安全な場所に停め、サイドブレーキをかけてから行ってください。
※台座の両面テープは 15 ℃以下で、低温になるほど接着力が弱くなります。冬季などで気温 15 ℃以下のときは、エアコン の暖房設定を最大にしてフロントガラスを暖めてから取り付けてください。


①「初回起動ウィザード」の開始画面で［次へ］をタップ。

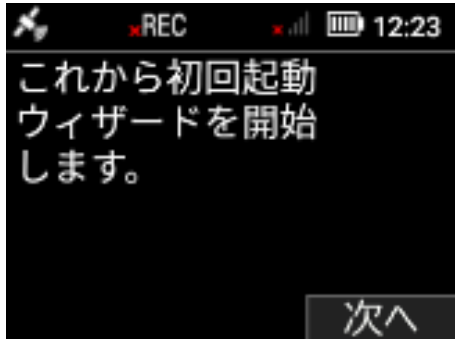


②取り付け指定位置(P.4)を確認し、端末の取付予定位置を決めたら［次へ］をタップ。



③端末固定ネジを緩め、地面に合わせて水平になるように角度を調整して、［次へ］をタップ。

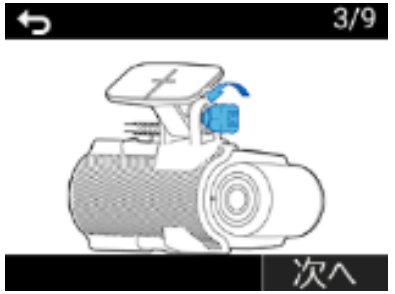

④前方の映像が映ります。端末をフロントガラスに密着させた状態で、画面中央の十字マークを、お車の前方中央に合わせます。
また、画面左側と下部の 2 箇所の緑色の範囲に白いバーが入るように調整します。

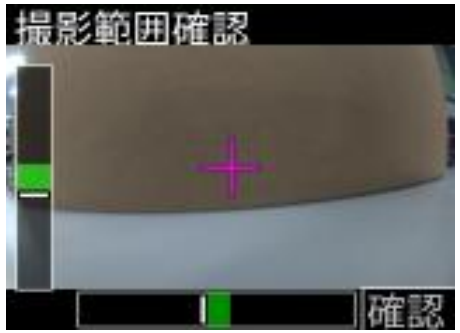

※白いバーが緑色の範囲に入らない場合は、端末が水平になるように、取付位置、前後の角度を変更してください。

⑤調整ができたら端末固定ネジを軽く締め、そのままの状態で［ ］をタップ。



Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

端末の取り付け方（共通）

⑥サブカメラの映像を調整し［確認］をタップします。



※自動的に取り付け角度の確認が行われますので、そのまま動かさずにしばらくお待ちください。



⑦この画面が表示されたら、端末をフロントガラスから離してください。



⑧アルコールクリーナーなどで取り付け予定位置の汚れ、油などを取り除いたら、［次へ］をタップします。

※ ドライバーモニタリング機能を使うときは、運転者との距離が 80 cm 以内になるように端末を取り付けてください。

次ページから、各取付方法ごとにご案内いたします。

・両面テープで取付の方はP10をご確認ください。

・吸盤タイプで取付の方はP12をご確認ください。

・吸盤取付部を反転させて取付する方はP14をご確認ください。

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

両面テープタイプでの取付方法

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

端末の取り付け方（両面テープ）

※台座の両面テープは 15 ℃以下で、低温になるほど接着力が弱くなります。冬季などで気温 15 ℃以下のときは、エアコンの暖房設定を最大にしてフロントガラスを暖めてから取り付けてください。

①本体取付アダプタ（両面テープ付）の設置向きを確認します、



本体取付アダプタ（両面テープ付）


ブラケットパーツ

ゴムワッシャー × 2


端末固定ネジ（ノブ・スクリュー・ナット）

※以下取付後の画像のとおり、端末固定ネジの差込口が右側になるようにしてください。
（差込口の形が「◇」型）



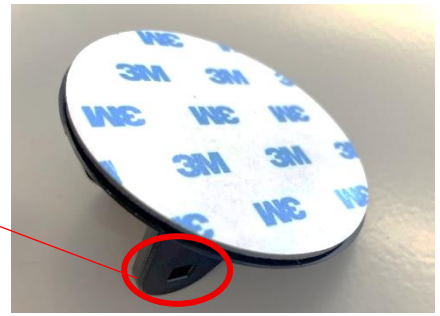

②本体取付アダプタ（両面テープ付）をゴムワッシャーとともに端末固定部に差し込みます。

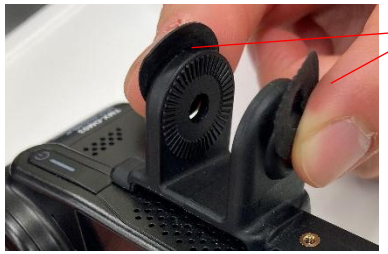

ゴムワッシャー



※ゴムワッシャーを中心より上につけ、
上から本体取付アダプタ（両面テープ付）をまっすぐにはめ込むと
きれいにはめ込むことができます。

③ブラケットパーツをはめ込み、スクリューを右側から差し込み、ノブで固定します。



ノブ

スクリュー

ブラケットパーツ

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

吸盤取付タイプでの取付方法

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

端末の取り付け方（吸盤タイプ）

吸盤の吸着面をアルコールクリーナーで清掃いただくことで、油分や汚れが除去されます。
※水分が残っていると、吸盤とフロントガラスの間に残った水滴が熱で膨張し、吸盤が落下する場合があります。
フロントガラス、吸着面に水分が残らないよう毛羽立たない布で乾拭きし、乾いた状態でお取付願います。


①吸着レバーを戻してから、［次へ］をタップします。



②画面中央の十字マークを、お車の前方中央に合わせ、取り付け予定位置に端末を貼り付け、吸着レバーを倒します。



③端末固定ネジをしっかりと締めたら、［  ］をタップします。

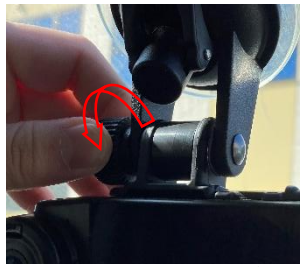

※端末固定ネジがしっかり締められていない場合は、頻繁に事故かどうかを確認する画面が表示されたり、危険挙動警告音が鳴ったりします。


Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

吸盤取付タイプ（反転）での取付方法

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

端末の取り付け方（吸盤を反転させる場合）

①吸着レバーを戻し、端末固定ネジを緩めて取り外します。

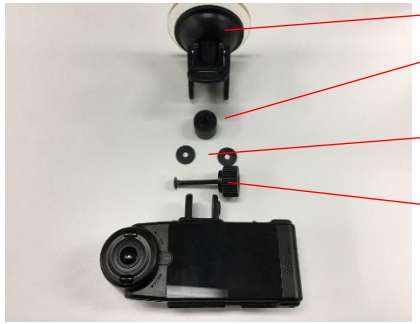

吸盤取付部
ブラケットパーツ
ゴムワッシャー　×　2
端末固定ネジ（ノブ・スクリュー・ナット）

②吸盤取付部を反転させ、ゴムワッシャーとともに端末固定部に差し込みます。



ゴムワッシャー



※ゴムワッシャーを中心より上につけ、
上から吸盤取付部をまっすぐにはめ込むと
きれいにはめ込むことができます。

③端末固定ネジを差し込みます。
※差込方向を間違えないようご注意ください。　※ゴムワッシャーの破損・紛失にご注意ください。





反転させた場合は
「〇」の差込口

※以降のお取付方法は、P.13と同様です

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

端末取付後の設定方法

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

端末取付後の設定方法


端末をフロントガラスに取り付けたら、以下の設定が続行します。

①サブカメラの映像を確認して、［確認］をタップします。




※自動的に取り付け角度の確認が行われます。
確認中は端末に触れないでください。

②[－]／[＋] をタップして地面から端末までの高さを設定したら、［決定］をタップします。

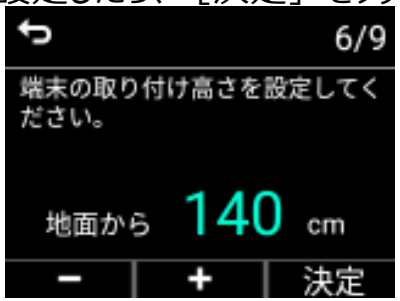


※メジャーなどで高さを測ってください。
※高さ:100cm～350cmまで設定可能

③[←]／[→] をタップしてフロントガラスの中心から端末の中心までの距離を設定したら、［決定］をタップします。

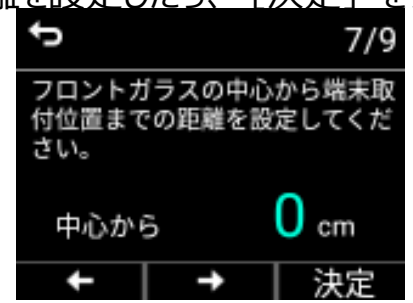


※メジャーなどで距離を測ってください。
※距離:99cmまで設定可能

④ハンドルの位置を選んでタップします。
（右ハンドル　/　左ハンドル）

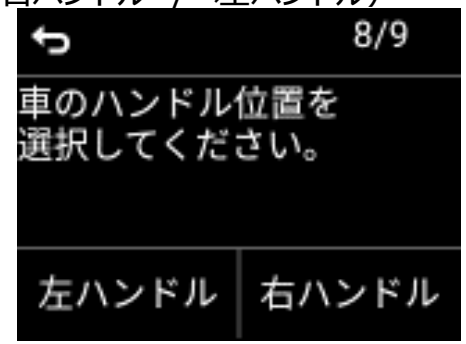

⑤最後に、屋外で端末画面上部の GPS 表示および通信の電波強度が下図のように有効になっていることを確認してください。

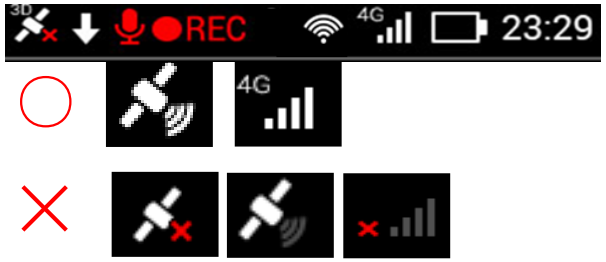

初期動作確認は以上で終了です。
エンジンを切り、端末のモニターが消灯したら、シガーソケットからケーブルを抜いてください。

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

ケーブルの取り回し方法

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

ケーブルの取り回し方法

■ケーブル取り回しのイメージ図

①天井とフロントガラスの間を通す。

②ピラーの間を通す。

③ダッシュボードの脇を通し床へ下ろす。



端末取付位置

④余ったケーブルは、フロアマットの下に通す。

⑤シガーソケットへプラグを差し込み、完成。

※ ピラーカバー内およびフロントガラスと天井の隙間の金属部やプラスティック部は鋭利になっている場合があります。
軍手などの手袋を着用して、手を保護して作業することをお勧めします。

※ 金属部にコードがめくれて接続すると、ショートの原因になりますのでご注意ください。

※ケーブルの被膜に傷がつくと、断線やショートの危険があるためご注意ください。

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

端末を再設置した場合の設定方法

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.

端末再設置後の設定方法

端末を再設置する場合、再度撮影範囲・地面からの高さ・フロントガラスの中心からの距離を設定する必要があります。


①端末の電源が入った状態で、画面を表示させ、［☰］をタップします。





※端末本体カメラレンズ上面の電源ボタンを押すと、画面が表示されます


②[各種設定]をタップします。

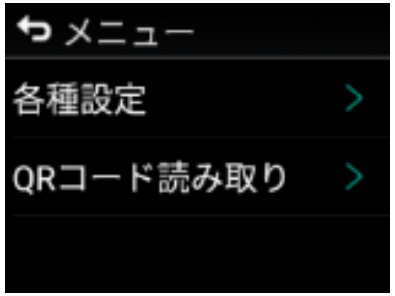

③［ドライブレコーダー］をタップします。




④［撮影範囲確認］をタップすると、取付角度の確認ができます。

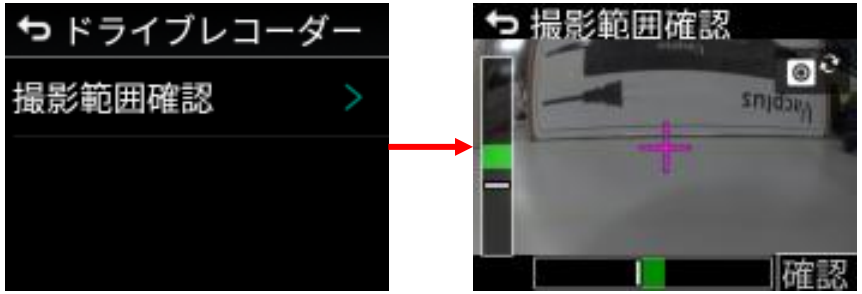

⑤［各種設定］→［ドライブサポート］をタップすると、［端末取付け高さ］［端末取付け位置］の設定ができます。



⑥［各種設定］→［ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ］をタップすると、［ドライバー座席］の設定ができます。

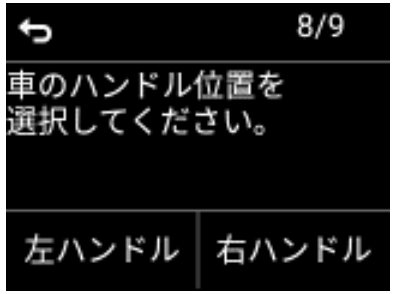

Copyright© 2026 Premier Bright Connect Inc. All Rights Reserved.